


Batterie PRO+ A Fond Gaston

Vue	Côté
Partie	1
Echelle	1:1

Vérifier la compatibilité de la batterie PRO+ avec un emplacement sur votre cadre = vérifier les conditions 3 ET 4 ci dessous.

1. Imprimer ce fichier en format A4 puis découper au niveau des tirets rouges sur les parties 1 et 2
2. Assembler les 2 parties tel qu'indiqué en bleu (scotch)
3. Encombrement : Positionner les 2 parties ainsi assemblées à l'emplacement souhaité sur le cadre.
 - Si le papier loge et ne se plie pas : le bloc batterie PRO+ loge sur cet emplacement de votre cadre
 - Si le papier ne loge pas ou loge uniquement plié : le bloc batterie PRO+ ne loge pas sur cet emplacement de votre cadre ; il faudra soit essayer un autre emplacement sur le cadre ou envisager la fixation sur l'option porte bagage
4. Fixation du bloc batterie sur le cadre : Différentes solutions sont possibles
 - Fixation sur les inserts existants (pas d'outil nécessaire) et/ou de nouveaux inserts (pack outil pose d'inserts filetés nécessaire) : vérifiez si vos inserts porte bidon sont alignés avec les zones en jaune (dans la majorité des cas, les zones 1 et 2 sont utilisées). Si au moins 2 zones jaunes sont alignées avec vos inserts porte bidons existants, pas besoin de poser de nouveaux inserts. Si 1 seule zone (ou aucune), n'est alignée avec vos inserts, prévoir la pose de nouveaux inserts.
 - Fixation sur les colliers de serrage (métal) fixation batterie : possible dans tous les cas

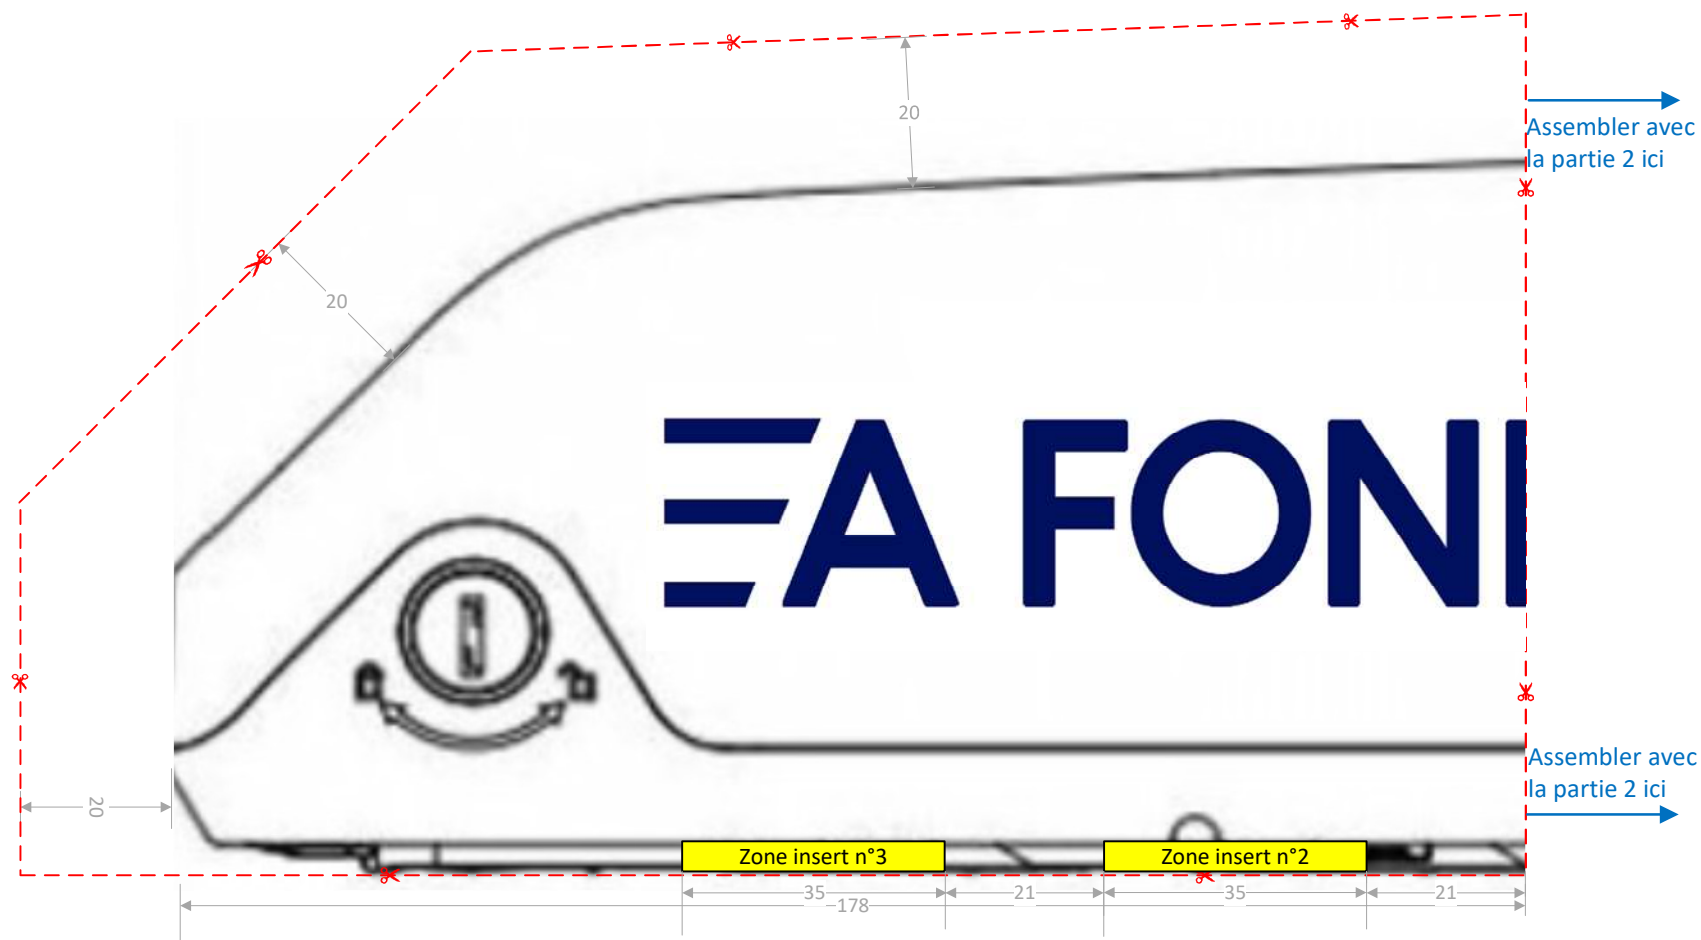

Batterie PRO+ A Fond Gaston

Vue	Côté
Partie	2
Echelle	1:1

